

## Правила электробезопасности:

1. **НЕЛЬЗЯ** прикасаться к неизолированным, то есть оголённым, проводам.

2. **НЕЛЬЗЯ** пользоваться неисправными розетками.

3. **НЕЛЬЗЯ** чинить, разбирать электроприборы, включённые в розетку.

4. **НЕЛЬЗЯ** включать электроприборы мокрыми руками и пользоваться ими в ванной комнате, ведь вода — хороший проводник электрического тока.

5. **НЕЛЬЗЯ** оставлять включёнными электроприборы без присмотра.

6. **НЕЛЬЗЯ** влезать на столбы — опоры линий электропередачи — и приближаться к трансформаторным подстанциям.


7. **НЕЛЬЗЯ** подходить к оборванным проводам ближе чем на 8–10 метров.

8. **НЕЛЬЗЯ** рядом с линиями электропередачи запускать воздушных змеев, радиоуправляемые игрушки. Они могут запутаться в проводах и стать источником опасности.

9. **НЕЛЬЗЯ** гулять в грозу и укрываться под одиноко стоящими деревьями, а также находиться в воде или рядом с водоёмом.

10. **НЕЛЬЗЯ** во время приближения грозы разжигать костры, находиться возле них или пользоваться телефоном.

Найди и обведи электроприборы

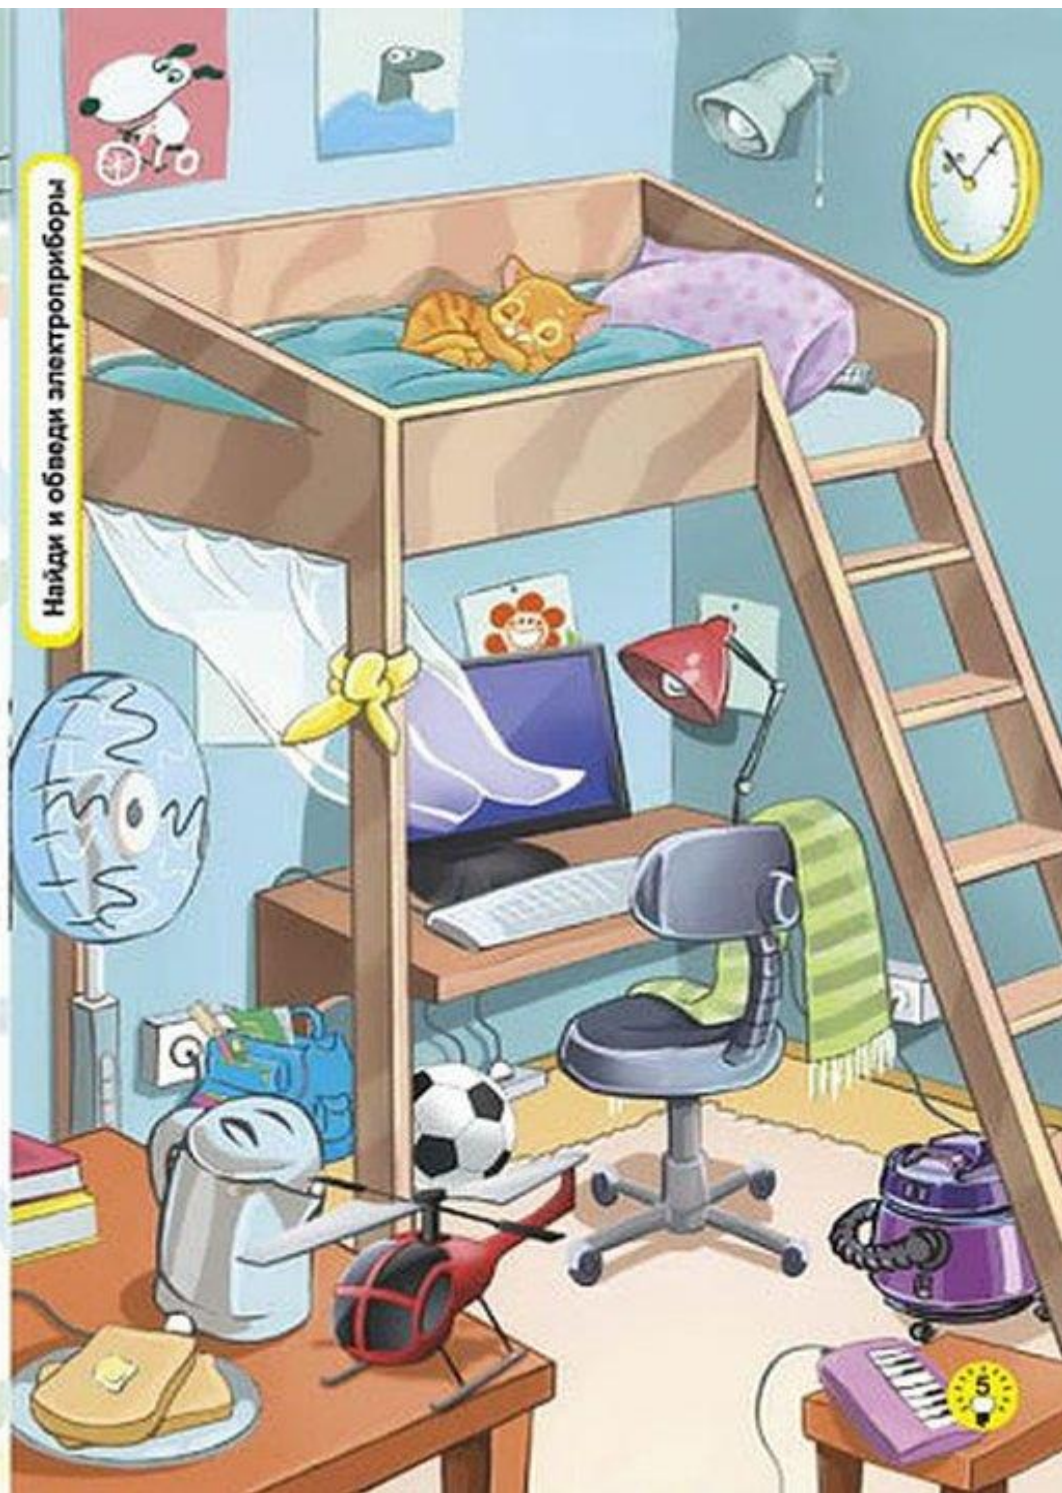



# Электробезопасность дома: правила обращения с электричеством




## 1. НЕ СУЙ ПОСТОРОННИЕ ПРЕДМЕТЫ В РОЗЕТКУ

Удар током 220 V  
может  
сильно покалечить или убить




## 2. НЕ ПОЛЬЗУЙСЯ СЛОМАННЫМИ ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ

Включенный в электрическую сеть  
сломанный электроприбор  
может загореться

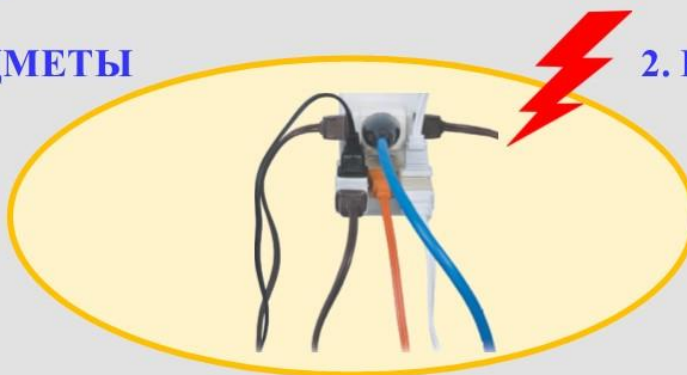

## 3. НЕ ВКЛЮЧАЙ ОДНОВРЕМЕННО В СЕТЬ ВСЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ В ДОМЕ

Перегрузка в сети  
может вызвать  
короткое замыкание

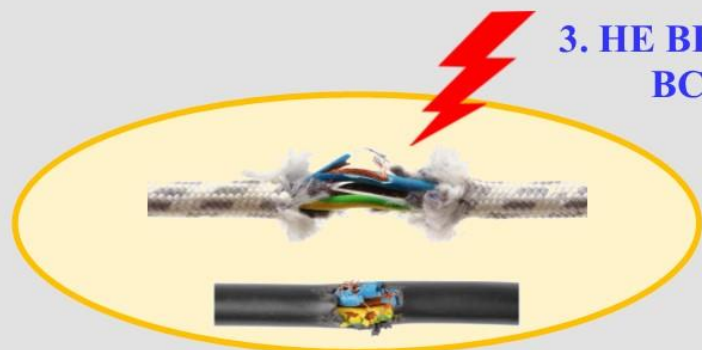

## 4. БЕРЕГИСЬ ПРОВОДОВ С ПОВРЕЖДЕННОЙ ОБМОТКОЙ

Можно получить удар током,  
дотронувшись до оголенных проводов



## 5. БЕРЕГИСЬ СТАРЫХ, ИСКРЯЩИХСЯ, ПЛОХО ПРИКРУЧЕННЫХ РОЗЕТОК

При включении в электрическую сеть может произойти  
короткое замыкание, которое приведет к пожару